



## Технологічна карта монтажу пірамідального грильято KRAFT

**KRAFT**  
Deckensysteme

# Технологічна карта монтажу пірамідального грильято KRAFT




Директор *Бондаренко С. А.*

М. П.  
09.2019 р.

## Загальна схема монтажу пірамідального грильято

- 1** Основний профіль грильято довжиною 2400 мм
- 2** Модуль грильято (складається з нижнього (М) і верхнього (П) профілів довжиною 600 мм)
- 3** Пристінний L-профіль довжиною 3000 мм
- 4** Підвіс грильято
- 5** З'єднувальний елемент для основних профілів довжиною 2400 мм

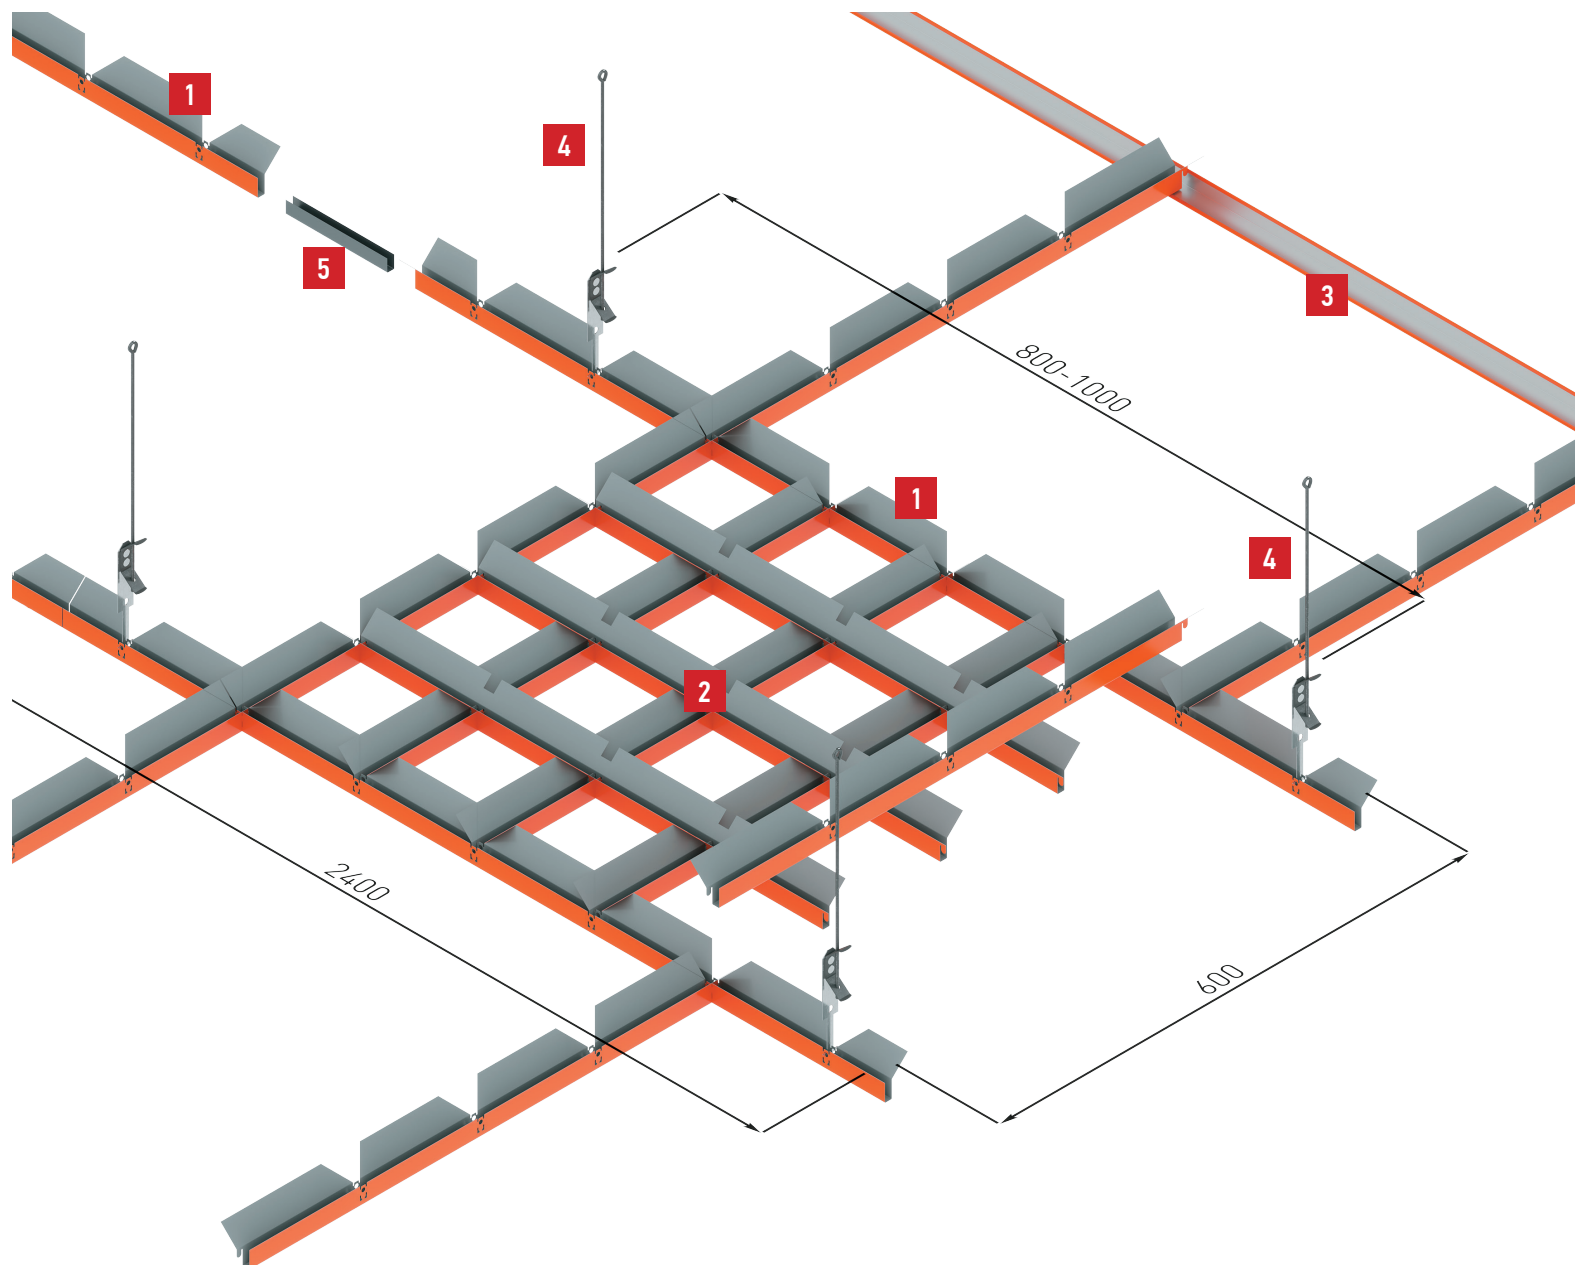

Для кріплення в сталеві конструкції використовувати саморіз не менш як 5,5×25 мм



# Технологічна карта монтажу пірамідального грильято KRAFT



Директор Бондаренко С. А.

М. П.  
09.2019 р.

## Внутрішній розмір осередку пірамідального грильято

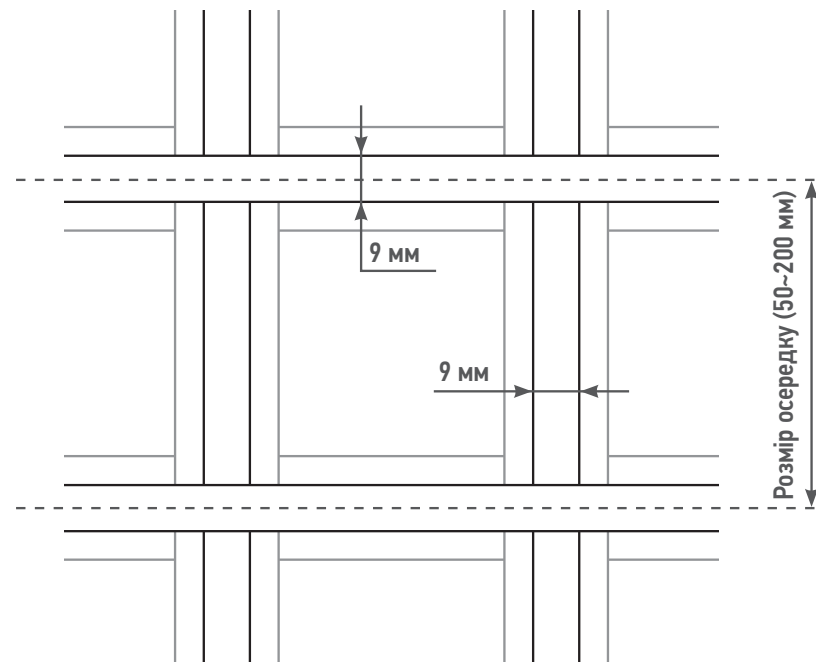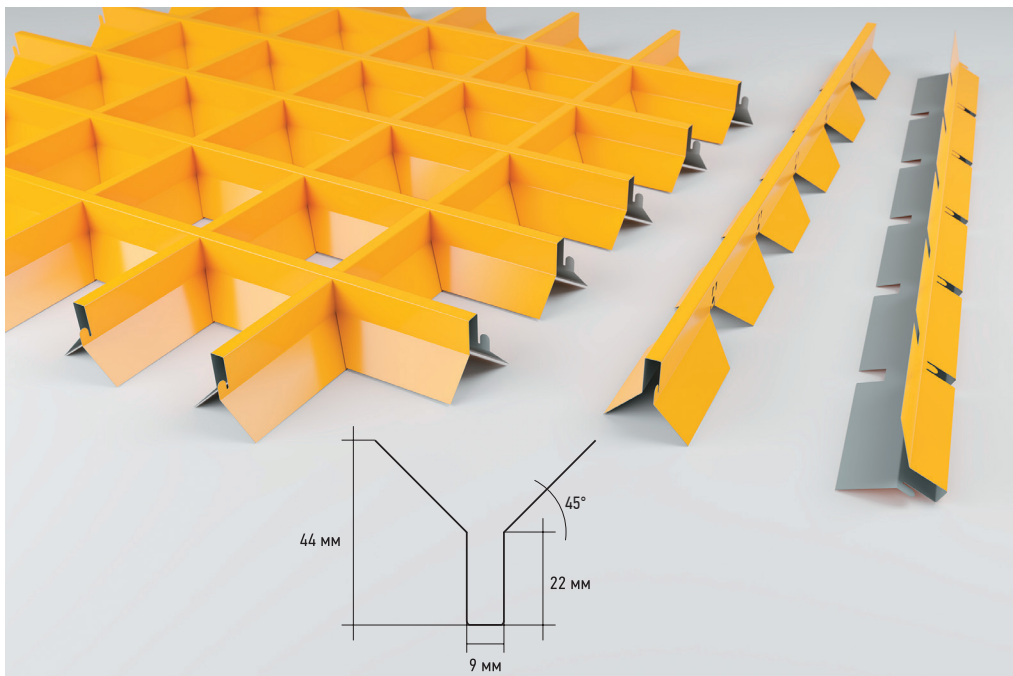

## Комплектація пірамідального грильято на 1 м<sup>2</sup> підвісної стелі

Назва	Модуль (мм)	Одиниці виміру	50x50	60x60	75x75	86x86	100x100	120x120	150x150	200x200
Модуль пірамідального грильято	600x600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Нижній профіль	600	шт.	30,58	25,02	19,46	16,68	13,90	11,12	8,34	5,56
Верхній профіль	600	шт.	30,58	25,02	19,46	16,68	13,90	11,12	8,34	5,56
Основний профіль грильято	2400	шт.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Поздовжній профіль грильято	600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
З'єднувальний елемент	—	шт.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Підвіс	крок 1000	комплект	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Пристінний L-профіль	3000	шт.	0,216 (розраховується при наявності точних розмірів приміщення)							



# Технологічна карта монтажу пірамідального грильято KRAFT



Директор *Бондаренко С. А.*

М. П.  
09.2019 р.

## Монтаж пірамідального грильято

### КРОК 1. РОЗМІТКА СТЕЛІ.

Визначається рівень (горизонталь) на якій буде розташовано підвісну стелю і проводиться розмітка для пристінного L-профілю. Відстань від підвісної стелі до основної має бути не менше 120 мм.



### КРОК 2. ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТІННОГО L-ПРОФІЛЮ.

Пристінний L-профіль (куточок) встановлюється на дюбелі. Відстань між дюбелями 300-500 мм.



### КРОК 3. РОЗМІТКА І МОНТАЖ ПІДВІСІВ ДЛЯ ОСНОВНОГО ПРОФІЛЮ 2400 ММ.

Підвіси кріпляться до основної стелі за допомогою металевих анкерних дюбелів з кроком 800-1000 мм. Найближчі до стіни підвіси повинні кріпитися на відстані не більше 600 мм від стіни. Підвіс складається з розжимної пружини і двох спиць (з гачком і вушком).



### КРОК 4. УСТАНОВКА КАРКАСУ З ОСНОВНИХ ПРОФІЛІВ 2400 ММ ТА ПОВЗДОВЖНИХ ПРОФІЛІВ 600 ММ.

Закріплюємо основні профілі на підвіси та з'єднуємо їх між собою за допомогою з'єднувачів. Встановлюємо повздовжні профілі між основними.



### КРОК 5. ЗБИРАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ КАСЕТ ГРИЛЬЯТО.

На рівній чистій поверхні збираємо касети грильято. Встановлюємо касети в зібраний каркас. Нижні профілі ("мама") касети повинні розташовуватись паралельно основному профілю 2400 мм.



### УВАГА!

Монтаж можна виконувати в різній послідовності - приймайте рішення на свій розсуд:

– Спочатку змонтувати каркас (крок 4) у всьому приміщенні, а потім перейти до встановлення касет грильято (крок 5).

або:

– Змонтувати частину каркасу (крок 4) і на змонтованій ділянці одразу встановити касети грильято (крок 5). Потім перейти до монтажу наступної частину каркасу і т.д.